

## ACBV SERIES

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ESTERILIZADOR


- > AHORRO DE COSTES (BAJA ENERGIA) Y BAJO TRABAJO)
- > COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
- > PRODUCTOS FINALES DE ALTA CALIDAD
- > FLEXIBLE Y VERSATIL
- > FIABLE Y EFICIENTE

El autoclave continuo rotativo ACSV está especialmente diseñado para la esterilización de productos envasados en botellas de cristal y botes ( leche, bebidas alcohólicas, sopas, vegetales,...)

La agitación continua del producto durante el proceso de calentamiento impide que se quemé el producto. El dispositivo de precalentamiento aprovecha energía de la zona de esterilización.

Así se evita el sobrecalentamiento de los embases de cristal.

Este esterilizador continuo está especialmente diseñado para medianas y grandes producciones y se puede operar con diferentes tamaños y formatos de envases dentro de la misma máquina.

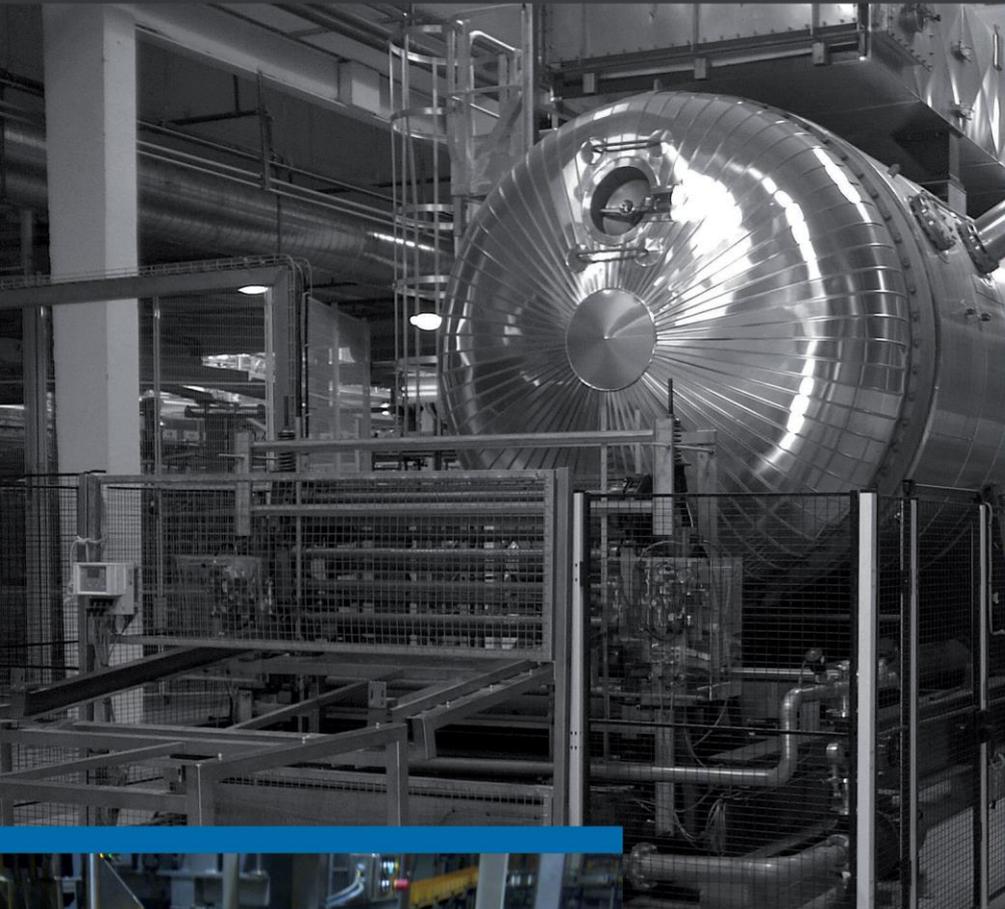



- Carga y descarga automatizada
- No hay tiempo de demora ( tiempo de espera)
- Fácil de usar HMI con trackers de mantenimiento.
- Control continuo y registro de los parámetros críticos.
- Sistema de formulas multiples
- Acceso remoto para mantenimiento.
- Certificaciones CE, TUV, ASME
- Marcas multi PLC disponibles ( Rockwell, Schneider, Siemens...)
- Se pueden solicitar diseños especiales



Portador tubular para botellas

REF	VELOCIDAD DE PRODUCCION (BPH)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
ACBV 220 - 2200	4 000 / 8 000	13.3	2.40	3.10
ACBV 333 - 2200	6 000 / 12 000	18.7	2.70	3.80
ACBV 333 - 2500	8 000 / 14 000	22.10	2.70	3.80
ACBV 333 - 2800	10 000 / 18 000	25.70	3.00	4.00
ACBV 333 - 3200	15 000 / 26 000	26.70	3.50	4.50

Tiempo de velocidad dado para 10 minutos de almacenamiento de botellas de 1 litro/200ml

8 rue des Fontnelles,  
Parc d'activité de la forêt  
44140 LE BIGNON FRANCE

**HYDROLOCK**  
CONTINUOUS STERILIZERS

TEL : + 33 (0) 2 72 88 35 80  
Fax : +33 (0) 2 72 88 35 89  
hydrolock-sterilizers.com